


# VULINSTRUCTIE CV-INSTALLATIE

Als de waterdruk in de cv-installatie onder 0,8 bar komt, dan moet de installatie worden bijgevuld.

- Op de afbeelding rechts ziet u het display van de ketel, daarop kunt u de druk uitlezen. Wanneer de druk in het display beneden de 0,8 bar staat, moet de installatie worden bijgevuld. Is er geen druk zichtbaar? Zet de thermostaat dan laag zodat de ketel in ruststand komt.



- Om de installatie bij te vullen, gebruikt u de kraan (afbeelding A). U opent de kraan door **de rode hendel** een kwartslag naar rechts te draaien (afbeelding B). De installatie zal dan vanzelf gaan bijvullen.

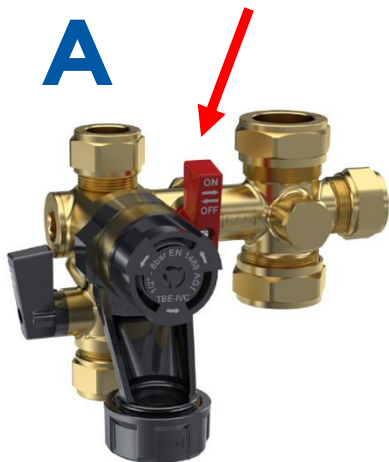

- Houd u tijdens het vullen het display goed in de gaten. Als de druk in het display tussen de 1,8 en 2,0 bar staat, zit er voldoende druk in het systeem.



- Sluit nu de kraan door **de rode hendel** weer een kwartslag terug te draaien (afbeelding B). Hierdoor is de kraan gesloten en stopt het bijvullen.
- BELANGRIJK:** u dient de kraan altijd weer te sluiten na het bijvullen.

**BONARIUS BEDRIJVEN**

Postbus 33  
2140 AA Vijfhuizen

Zwanenburgerdijk 291  
1161 NL Zwanenburg



[bonarius@bonarius.com](mailto:bonarius@bonarius.com)  
[www.bonarius.com](http://www.bonarius.com)